

INSTRUCȚIUNI PENTRU TELECOMANDA APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT




- Citiți cu atenție instrucțiunile pentru utilizarea corectă și în condiții de siguranță a aparatului de aer condiționat.
- Păstrați cu atenție instrucțiunile, pentru a putea fi consultate în orice moment.

CUPRINS

Descrierea butoanelor	1
Utilizare	4
 Instalarea bateriilor	 4
Avertizări	5

Descrierea butoanelor

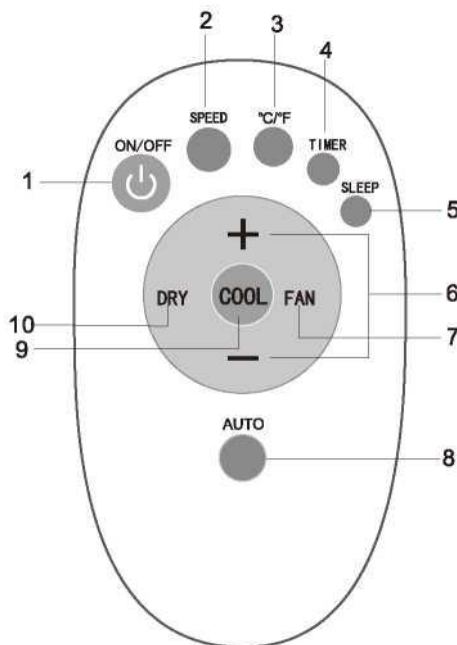

1. Buton PORNIRE/OPRIRE

Apăsați „PORNIT/OPRIT” pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat.

2. Butonul „VITEZĂ”

Apăsați „VITEZĂ” pentru a seta viteza curentului (SCĂZUT, MEDIU sau RIDICAT).

Notă: Unele aparate de aer condiționat nu au viteza medie a curentului de aer.

3. Butonul „°C/°F”.

Apăsați butonul „°C/°F”, puteți comuta „°C” sau „°F”.

Notă: Funcția de comutare „°C/°F” nu este disponibilă pentru unele aparate de aer condiționat.

Descrierea butoanelor

4. Butonul „TEMPORIZATOR”

- * Când aparatul este pornit, apăsați acest buton pentru a opri temporizatorul sau când aparatul este oprit, apăsați acest buton pentru a porni temporizatorul.
- * Apăsați acest buton o dată, indicatorul luminos al temporizatorului unității se aprinde. Apăsați „+” sau „-” pentru a seta numărul de ore în care unitatea va fi pornită/ oprită, cu un interval de 0,5 ore dacă este mai mic de 10 ore, sau 1 oră dacă este mai mare de 10 ore și un interval de 0,5-24 ore.
- * Dacă butonul „TEMPORIZATOR” este apăsat fără nicio operațiune în 5 secunde sau timpul de setare este 00, funcția de temporizare va fi anulată automat. În general, 5 secunde mai târziu după setarea orei și fără nicio altă operațiune, funcția de temporizare va porni automat.
- * Dacă trebuie să anulați temporizatorul, comutați ora la 00 sau apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”, apoi funcția va fi anulată.

5. Butonul „SLEEP”

- * În modul de funcționare, apăsați „SLEEP” pentru a intra în modul de repaus inteligent de 8 ore. După 8 ore, aparatul de aer condiționat va ieși din modul de sleep și va restabili modul anterior.
- * În modul sleep, apăsați din nou „SLEEP” sau apăsați „PORNIT/OPRIT” pentru a ieși din modul sleep.

Notă: Modul de repaus nu poate fi pornit în modul de ventilație.

6. „+” și Buton

- * De fiecare dată când este apăsat „+”, setarea temperaturii va crește cu 10C(10F) și de fiecare dată când este apăsat „-”, aceasta va scădea cu 1C(1°F).
- * Intervalul de setare a temperaturii: 16°C(60°F) ~ 32°C(90°F).
Notă: Temperatura nu poate fi setată în modul uscat sau ventilator.

7. Butonul „VENTILATOR”

Apăsați „VENTILATOR” pentru a porni modul de ventilație.

Descrierea butoanelor

8. Butonul „AUTO”

Apăsați „AUTO” pentru a porni modul automat.

9. Butonul „RĂCIRE”.


Apăsați „RĂCIRE” pentru a porni modul de refrigerare.

10. Butonul „USCARE”

Apăsați „USCARE” pentru a porni modul de dehumidificare.

Utilizare

★Instalați bateriile

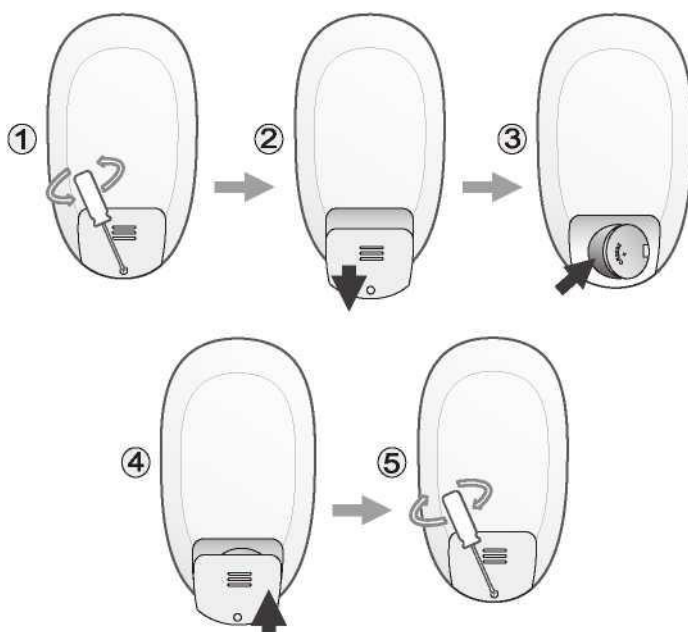

1. Scoateți șurubul de pe spatele telecomenzii.
2. Glisați pentru a deschide capacul bateriei conform direcției indicate de vârful săgeții.
3. Instalați bateria buton (CR2032/3V). Asigurați-vă că polul pozitiv este orientat în sus.
4. Puneți la loc capacul bateriei.
5. Strângeți șurubul de pe spatele telecomenzii.

Atenție

1. Îndreptați telecomanda spre receptorul aparatului de aer condiționat.
2. Telecomanda trebuie să fie utilizată la o distanță de cel mult 8 metri față de receptor.
3. Nu trebuie să existe obstacole între telecomandă și receptor.
4. Nu scăpați pe jos și nu aruncați telecomanda.
5. Nu țineți telecomanda sub razele puternice ale soarelui sau sub dispozitivele de încălzire sau alte surse de încălzire.
6. Utilizați baterie buton (CR2032/3V).
7. Scoateți bateria din telecomandă când nu o folosiți o perioadă lungă de timp.
8. Când sunetul de funcționare nu poate fi auzit unitatea interioară sau simbolul transmisiei de pe ecran nu clipește, bateria trebuie înlocuită.
9. Dacă fenomenul de resetare apare la apăsarea butonului telecomenzii, cantitatea electrică este deficitară și bateria trebuie înlocuită.
10. Bateriile uzate trebuie aruncate în mod corespunzător.

Notă:

Imaginea prezintă o telecomandă universală cu funcții pentru toate butoanele. Ele pot fi ușor diferite de materialul comun (în funcție de model).

